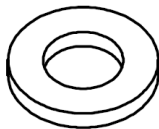
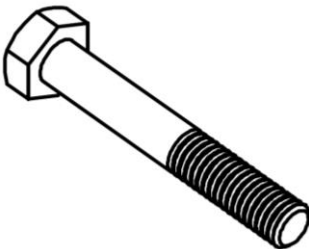
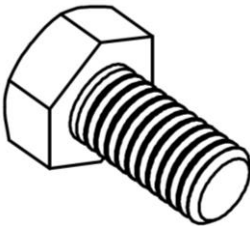


Nadstawka zasobnika 1800 litrów

Zestawienie części

Instrukcja montażu

Nazwa:	Blacha nadstawki 1800 l	Nazwa:	Noga nadstawki 1800 l
Numer części:	ZZ1800-00.00.00.01	Numer części:	ZZ1800-00.00.00.02
Ilość:	4 szt.	Ilość:	4 szt.
Nazwa:	Zaślepka górna	Nazwa:	Nakrętka M6
Numer części:	ZZ330-00.00.00.11	Numer części:	ZZ330-00.00.00.19
Ilość:	8 szt.	Ilość:	28 szt.

			
Nazwa:	Podkładka M6	Nazwa:	Śruba M6x40
Numer części:	ZZ330-00.00.00.17	Numer części:	ZZ330-00.00.00.13
Ilość:	48 szt.	Ilość:	8 szt.
			
Nazwa:	Śruba M6x12		
Numer części:	ZZ330-00.00.00.14		
Ilość:	20 szt.		

Montaż zasobnika powinien odbyć się w krokach przedstawionych na poniższych schematach. Dokonać go należy na podłożu płaskim, które nie spowoduje zarysowań poszczególnych elementów (np. na kartonie). Podczas skręcania samego zasobnika nie należy dokręcać śrub do końca. Dopiero po złożeniu wszystkich blach śruby dokręcić.

Montaż zaślepki i nóżki można wykonać za pomocą gumowego młotka lub młotka zwykłego wbijając wymienione elementy przez element pośredni (np. drewno). Nóżkę należy wbijać bez elementu wkręconego w nią.

Po zmontowaniu zasobnika i ustawieniu go w docelowym miejscu należy go wypoziomować poprzez pokręcanie regulowanych nóżek.

Do montażu zasobnika potrzebne są:

- klucz płaski lub oczkowy rozmiar 10 - 2 szt.

- młotek gumowy lub zwykły - 1 szt.

Po zmontowaniu Nadstawki 1800 l należy ją przyłączyć do zmontowanego wcześniej Zasobnika 1200 l.

